olive®
SAVE THE SOUND

SCHNELLSTART ANLEITUNG

OLIVE 4HD

Inhalt

1 Lieferumfang ... 04
2 Erste Schritte ... 04
2.1 Installation ... 04
2.2 Navigation ... 06
2.3 Anschluss an Ihr Netzwerk ... 08
3 Musik importieren ... 09
3.1 CDs einlesen ... 09
3.2 Musik vom PC oder Mac importieren ... 10
4 Ihre Musiksammlung ... 11
4.1 Musik finden ... 11
4.2 Wiedergabemodus ... 11
4.3 Playlisten ... 11
4.4 Musik löschen ... 12
4.5 CDs brennen ... 12
4.6 Musikinformationen editieren ... 12
5 Internetradio ... 13
6 Fernbedienung ... 13
7 Musik-Wiedergabe über das Netzwerk ... 13
7.1 Netzwerk-Player ... 13
7.2 Musik von einem PC/Mac/NAS auf dem Olive 4HD abspielen ... 14
7.3 Musik auf Ihrem Olive 4HD in iTunes/Windows Media Player abspielen ... 14
8 Support ... 14
8.1 Software Updates ... 14
8.2 Neuinstallation ... 14
8.3 Sichern ... 14
8.4 Wiederherstellen ... 15
8.5 Tipps und Tricks ... 15
8.6 Sicherheit & Pflege ... 15
9 Rechtliche Hinweise ... 16

WILLKOMMEN

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Olive 4HD und vielen Dank für Ihr Vertrauen in Olive. Diese Kurzanleitung wird Ihnen in wenigen Seiten die wichtigsten Funktionen und Fähigkeiten Ihres HD Musikservers erklären. Und nun viel Spaß mit Ihrer Musik.

Wichtiger Hinweis: Um Beschädigungen an Ihrem Produkt zu vermeiden, lesen Sie bitte diese Anleitung komplett und auch die Sicherheitshinweise in der detaillierten Bedienungsanleitung unter www.olivehifi.com. Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen zur Verfügung. Schicken Sie uns einfach eine Email an support@olivehifi.com.

1 Lieferumfang

Beim Auspacken Ihres Olive 4HD finden Sie die folgenden Komponenten:

1. Olive 4HD
2. Bedienungsanleitung
3. WiFi-Antenne
4. Netzkabel
5. Fernbedienung mit Batterien

2 Erste Schritte

2.1 Installation

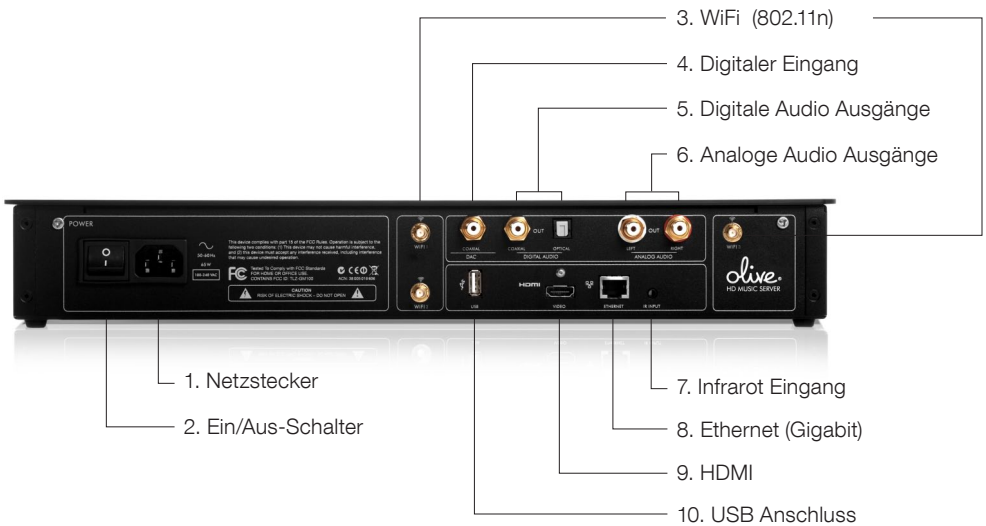

2.1 Installation

Der Olive 4HD ist mit ein paar einfachen Schritten betriebsbereit:

1. Anschluss an Ihr Netzwerk
Ihr Olive 4HD kann sowohl drahtlos als auch mit Ethernet an Ihr Modem/ihren Router angebunden werden.

DRAHTLOS: Schrauben sie die WiFi-Antenne an den "WiFi 1" Anschluss. Für einen besseren Empfang sollte die Antenne aufrecht positioniert werden. Falls Sie trotzdem Schwierigkeiten mit dem Empfang haben empfehlen wir zusätzliche Antennen* an "WiFi 2" und "WiFi 3" anzuschließen (mit SMA Stecker, und bevorzugt mit Kabelanschluss um sie flexibel positionieren zu können).

ETHERNET: Verbinden SIe einfach ein Ethernet-Kabel mit dem Gigabit Ethernet Stecker (8) an Ihrem Olive 4HD und Ihrem Router.

Probleme mit der Verbindung? Eine detaillierte Beschreibung des Netzwerksetups finden Sie auf Seite 8.

2. ANSCHLUSS AN IHREN VERSTÄRKER
Verbinden Sie die analogen (6) oder digitalen (5) Ausgänge Ihres Olive 4HD mit den entsprechenden Eingängen Ihres Verstärkers.

3. ANSCHLUSS AN IHREN TV
Ihr Olive 4HD kann über den HDMI Ausgang (9) an Ihren Fernseher angeschlossen werden. Somit können Sie Ihre Musikbibliothek bequem vom Sofa aus navigieren.

ⓘ Drücken Sie gleichzeitig die linke und rechte Pfeil-Taste, um zwischen der LCD- und TV-Navigation zu wechseln.

4. WEITERE ANSCHLÜSSE.

USB (10): Um Ihre Musiksammlung zu sichern (Seite 14-15).

DIGITALER EINGANG (4): Schließen Sie ein weiteres Gerät (z.B. TV) an den hochwertigen Digital-Analog Konverter des Olive 4HD, um von dessen Klangqualität zu profitieren. Einfach unter EXTERNE MUSIK den digitalen Eingang aktivieren.

INFRAROT EINGANG (7): Anschluss eines externen Infrarot-Empfängers, falls Ihr Olive 4HD in einem Schrank ist.

5. ANSCHALTEN DES OLIVE 4HD
Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss (1) Ihres Olive 4HD und an eine Steckdose. Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter (2) auf "1" und warten Sie, bis das Start-up-Bild auf Ihrem Olive 4HD erscheint (zwischen 30 und 45 Sekunden nach dem Einschalten).

Um vom Startup-Bild zum Hauptmenü zu gelangen, tippen Sie bitte leicht auf den LCD oder drücken Sie die Schlaf/Weck-Taste.

ⓘ Wir empfehlen grundsätzlich, Ihren Olive 4HD mit der Schlaf/Weck-Taste ein- und auszuschalten. Nur bei längerem Nichtbetrieb (z.B. Urlaub) sollten Sie den Ein/Aus-Schalter (2) verwenden. In diesem Fall empfehlen wir auch, das Netzkabel auszustecken.

* Die Original-Version des Olive 4HD hat nur 2 Wifi-Anschlüsse.

2.2 Navigation

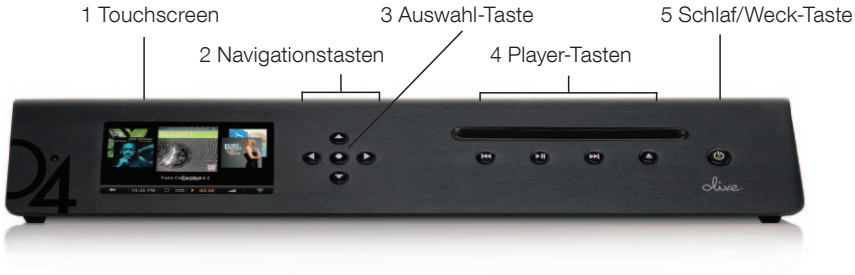

TOUCHSCREEN ODER TASTEN?

Ihr Olive 4HD kann bequem über den Touchscreen oder die Tasten navigiert werden. Mit den Navigationstasten (2) bewegen Sie sich im Menü links, rechts, rauf und runter. Die Auswahl-Taste ist dynamisch und dient unterschiedlichen Funktionen, je nachdem wo Sie sich in der Navigation befinden. Über die Player-Tasten (4) steuern Sie die Musikwiedergabe.

ⓘ Halten Sie die Play/Pause-Taste gedrückt, um die Musikwiedergabe zu stoppen.

ⓘ Halten Sie die linke Pfeil-Taste gedrückt, um zum Hauptmenü zu gelangen.

Um über den Touchscreen zu navigieren, wählen Sie einfach die gewünschte Funktion direkt auf dem LCD.

NAVIGATIONSKONZEPT

Die Benutzerführung auf dem LCD ist in drei Bereiche getrennt: Linke und rechte Spalte (6), und die Navigationsleiste (7). Die linke Spalte zeigt die Hauptkategorien, die rechte Spalte, was unter den jeweiligen Hauptkategorien zu finden ist. Wählen Sie eine Kategorie in der linken Spalte und die rechte Spalte aktualisiert sich automatisch. Wählen Sie etwas in der rechten Spalte aus, bewegt sich die Navigation nach links, bis Sie einen Endpunkt erreichen.

2.2 Navigation

Die Navigationsleiste ist immer sichtbar und gibt Ihnen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.

Lässt Sie in der Navigation nach links navigieren.

10:25PM Ändern Sie Datum und Zeit.

Aktivieren Sie die Wiederholung oder Zufallswiedergabe Ihrer Musik.

-03:29 Zeigt Ihnen die verbleibende Spielzeit Ihres Musikstückes. Einfach antippen, um den Wiedergabebildschirm aufzurufen.

Regeln Sie die Lautstärke Ihres Olive 4HD.

Zeigt Ihre aktuelle Netzwerkverbindung und öffnet den Netzwerkassistenten:

Bedeutet eine drahtlose Netzwerkverbindung.
Sie sind über Ethernet mit Ihrem Netzwerk verbunden.
Sie haben keine Netzwerkverbindung.

ⓘ Ein weißes Netzwerk-Logo bedeute, Sie haben sowohl Anschluss an Ihr Netzwerk als auch Internetverbindung. Ein orangenes Logo bedeutet, Sie sind zwar im Netzwerk, aber haben leider keine Internet-Verbidnung. Eine detaillierte Beschreibung der Netzwerkinstallation finden Sie auf Seite 8.

Das Hauptmenü.
Im Hauptmenü finden Sie die folgenden Kategorien:

MUSIK: Hier finden Sie alle Musik, die auf Ihrem Olive 4HD gespeichert ist. Gut organisiert nach Genre, Albumbild, Albumname, Interpret und Einzeltitel.

WEITERE MUSIKSERVER: Spielen Sie Musik von einem PC, Mac oder NAS* oder einem Gerät, das an den Digitalen Eingang angeschlossen ist.

INTERNET RADIO: Hören Sie einen der tausenden Internetradio-Sender (Seite 13). Diese Kategorie er-scheint nur, wenn Ihr Olive 4HD Internetanschluss hat.

EINSTELLUNGEN: Hier sind alle Einstellungen zu finden, von Netzwerkinstallation über Software-Updates bis zum Backup.

* PC, Mac oder NAS müssen im gleichen Netzwerk sein wie Ihr Olive 4HD und müssen eine UPnP DLNA kompatible Software installiert haben. Wir unterstützen tversity für PC und TwonkyMedia für Macintosh.

2.3 Anschluss an Ihr Netzwerk

Um den Netzwerkassistenten zu starten, tippen Sie einfach auf das Netzwerk-Logo in der Navigationsleiste oder wählen Sie EINSTELLUNGEN > NETZWERK EINSTELLUNGEN > NETZWERK SETUP. Folgen Sie diesen einfachen Schritten:

1. WÄHLEN SIE IHREN NETZWERKANSCHLUSS
(drahtlos oder Ethernet) und Zuteilung der IP-Adressen, (automatisch oder manuell). Wir empfehlen eine automatische Zuteilung der IP-Adressen da dies der Standard-Einrichtung in den meisten Netzwerken entspricht.

2. WÄHLEN SIE IHR NETZWERK
Falls Sie eine Ethernet-Verbindung mit automatischer IP-Zuteilung haben, sind Sie bereits fertig und der Olive 4HD erstellt nun die Verbindung. Bei einer drahtlosen Verbindung erscheint eine Liste mit den Netzwerken in der Umgebung. Bitte wählen Sie Ihr Netzwerk.

3. GEBEN SIE IHR PASSWORT EIN
Geben Sie Ihr Passwort in die anschließende Eingabemaske ein (Achtung: Bitte berücksichtigen Sie Groß- und Kleinschreibung). Der Olive 4HD verbindet sich mit Ihrem Netzwerk und zeigt in einem abschließenden Fenster die Verbindungsdetails an. Bitte haben Sie etwas Geduld, bei manchen Routern dauert die Verbindung etwas länger und kann auch noch einige Minuten nach den Fenster mit den Verbindungsdetails erfolgen.

Was ist wenn mein Olive 4HD keine Netzwerkverbindung erstellt?

Bitte prüfen Sie Folgendes:

ENTFERNUNG: Ihr Olive 4HD sollte nicht mehr als 8 bis 10 Meter von Ihrem Router entfernt sein (nur bei drahtloser Verbindung)

WIFI-ANTENNE: Stellen Sie sicher, dass die Hauptantenne an den “WiFi 1” Stecker angeschlossen ist und aufrecht positioniert ist. Sie können zusätzliche Antennen anschließen, um den Empfang zu optimieren.

ORT: Falls Ihr Olive 4HD in einem Schrank ist, benötigen Sie eventuell eine externe WiFi-Antenne.

NETZWERKSTÖRUNGEN: Stellen Sie sicher, dass kein weiteres WiFi-Gerät direkt neben dem Olive 4HD positioniert ist. Mikrowellen-Geräte und drahtlose Telefone können den Empfang beeinflussen.

Was ist wenn ich keine Internetverbindung herstellen kann?

Dies ist normalerweise ein Problem mit der DNS-Einstellung. Bitte schicken Sie uns eine Email an support@olivehifi.com und wir helfen Ihnen.

3 Musik importieren

3.1 CDs einlesen

Musik-CDs auf Ihren Olive 4HD zu kopieren ist einfach:

1. WÄHLEN SIE DAS AUDIO-FORMAT
Unter EINSTELLUNGEN > CD IMPORT & EXPORT > CD IMPORT QUALITÄT finden Sie die unterschiedlichen Qualitätsstufen. Wir empfehlen FLAC, da es ein verlustfreies Format ist und nur ca. 50% des Speicherbedarfes unkomprimierter Musik (WAV) benötigt.

2. LEGEN SIE DIE CD EIN
Nach einer kurzen Ladezeit öffnet sich ein Fenster mit dem Album-Titel, Interpret und Albumbild.

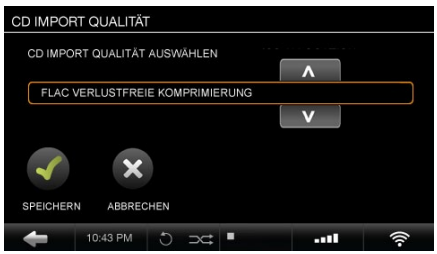

Falls die CD nicht erkannt wird (“Interpret/Album Unbekannt”) empfehlen wir, Ihren Olive 4HD an das Internet anzuschließen. Falls danach die CD immer noch nicht erkannt wird können Sie die Musikdaten später über die Maestro-Software (Seite 12) bearbeiten.

ⓘ Ihr Olive 4HD benötigt eine Internetanbindung, um Albumbilder abzurufen.

ⓘ Der Olive 4HD unterstützt nur reguläre Audio CDs. SA-CD und DVD Audio können nicht importiert werden.

3. IMPORTIEREN SIE DIE CD
Tippen Sie auf den IMPORT Knopf und Ihre CD wird eingelesen. Sie können den Fortschritt unter CD IMPORT STATUS im Hauptmenü erfahren.

Der Einlesevorgang passiert in zwei Stufen:
1) Kopieren der Musik auf die interne Festplatte in unkomprimierter Form (5-7 Minuten pro CD).
2) Konvertieren der CD in das von Ihnen gewählte Audio Format (20-25 Minuten pro CD).

ⓘ Das Konvertieren der CDs benötigt hohe Prozessorleistung und wir empfehlen deshalb nach 20 bis 30 CDs eine Pause einzulegen, um den Olive 4HD alle CDs fertig konvertieren zu lassen. Während der Konvertierung kann die Navigation des Olive 4HD träge wirken, da limitierte Prozessorleistung zur Verfügung steht.

3.2 Musik vom PC oder Mac importieren

WAS SIE BENÖTIGEN:
1) Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Olive 4HD im gleichen Netzwerk ist wie Ihr PC/Mac. Bei großen Musiksammlungen empfehlen wir eine Verbindung über Ethernet.
2) Notieren Sie sich die IP-Adresse Ihres Olive 4HD (zu finden unter EINSTELLUNGEN > NETZWERK EINSTELLUNGEN > NETZWERK INFO)

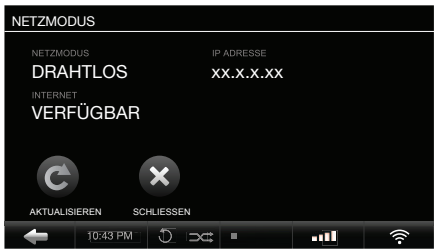

VON EINEM PC MIT WINDOWS BETRIEBSSYSTEM
1. Drücken SIe die WINDOWS + R Taste auf Ihrer Tastatur
2. Geben Sie in das Eingabefenster die IP-Adresse Ihres Olive 4HD ein, angeführt von "\\".

3. Wählen Sie OK und ein "Import" Verzeichnis erscheint in Ihrer Netzwerkumgebung.

VON EINEM MAC MIT OSX
1. Wählen Sie im Finder-Menü GEHE ZU > MIT SERVER VERBINDEN (Command + K).
2. Geben Sie in das Eingabefenster die IP-Adresse Ihres Olive 4HD ein, angeführt von "smb://"

3. Wählen Sie sie im folgenden Fenster das IMPORT Verzeichnis aus und klicken Sie auf OK. Im Passwort-Fenster bitte kein Passwort eingeben. Danach öffnet sich das IMPORT Verzeichnis.

Ziehen Sie Ihre komplette Musiksammlung in das IMPORT Verzeichnis. Sobald die Musik in das Verzeichnis kopiert ist, wird der Olive 4HD die Musik in die lokale Bibliothek einsortieren. Dies kann bei größeren Sammlungen mehrere Stunden dauern. Ihre Musik erscheint erst in der Olive 4HD Bibliothek, wenn sie nicht mehr im IMPORT Verzeichnis zu finden ist.

ⓘ Der Olive 4HD importiert nur Musik in unterstützten Formaten (FLAC, WAV, MP3 und AAC). Musik im WAV Format enthält keine Musikinformationen und erscheint auf dem Olive 4HD unter Interpret/Album/Titel UNBEKANNT.

ⓘ Wir empfehlen, große Musiksammlungen in mehrere kleinere Verzeichnisse zu unterteilen und sie separat zu importieren.

4 Ihre Musiksammlung

4.1 Musik finden

Stöbern Sie bequem durch Ihre Musik, die Sie alphabetisch sortiert in den Kategorien Genre, Albumbild, Albumname, Interpret und Einzeltitel finden. Über die SUCHE Funktion können Sie mit einer einfachen Eingabemaske schnell die gewünschte Musik finden.

4.2 Wiedergabemodus

Der Play/Pause-Knopf ermöglicht unterschiedliche Wiedergabefunktionen je nachdem, wo Sie sich gerade befinden:

Spielen Sie:	indem Sie:
alle Alben.....	die ALBUMNAME Kategorie auswählen und den Play/Pause-Knopf drücken.
ein Album.....	den Albumnamen auswählen und den Play/Pause-Knopf drücken.
einen Interpret....	den Interpret auswählen und den Play/Pause-Knopf drücken. Alle Alben des Interpreten werden in alphabetischer Reihenfolge abgespielt.
alle Titel.....	die EINZELTITEL Kategorie auswählen und den Play/Pause-Knopf drücken.

Zufallswiedergabe und Wiederholung können nur aktiviert werden, wenn der Olive 4HD Musik abspielt.

- Einmal antippen um einen Titel zu wiederholen.
- Zweimal antippen um alle Titel zu wiederholen.
- Zufallswiedergabe kann nur mit normaler Wiedergabe oder in Kombination mit der Wiederholung aller Titel aktiviert werden.

4.3 Playlisten

Um eine Wiedergabeliste zu erstellen:

1. Wählen Sie MUSIK > PLAYLISTEN > NEUE PLAYLISTE und geben Sie den Namen der Playliste ein.

2. Spielen Sie den Titel, den Sie hinzufügen wollen und drücken Sie den Auswahl-Knopf.

3. Wählen Sie ZUR PLAYLISTE HINZUFÜGEN, dann die betreffende Playliste und SPEICHERN.

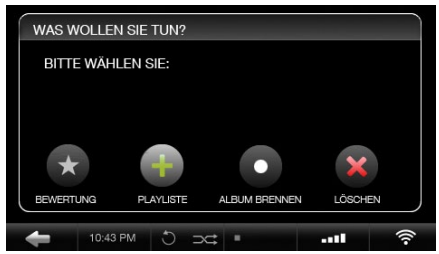

4. Spielen Sie den nächsten Titel und wiederholen Sie Schritt 2 und 3, bis die Playliste komplett ist.

Die fertige Playliste finden Sie unter MUSIK > PLAYLISTEN.

4.4 Musik löschen

Um Musik zu löschen, spielen Sie einfach den Titel, drücken Sie die Auswahl-Taste und wählen Sie dann, ob Sie den einzelnen Titel oder das komplette Album löschen wollen. Eine Playliste löschen Sie, indem Sie sie auswählen und dann die Auswahl-Taste drücken. Die Lösch-Funktion erscheint im folgenden Fenster.

4.5 CDs brennen

Sie können CDs sowohl von Playlisten und Alben aus brennen. Um ein Album zu brennen, spielen Sie einfach ein Titel des Albums, drücken die Auswahl-Taste und wählen dann die Brenn-Funktion. Brennen Sie eine Playliste, indem Sie sie auswählen, die Auswahl-Taste drücken und die Brenn-Funktion auslösen. Die leere CD bitte nur dann einlegen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4.6 Musikinformationen editieren

Um die Metadaten Ihrer Musik (Name des Albums, Interpreten, Titel etc.) zu editieren, verwenden Sie bitte die Web-basierte Maestro-Software, die auf jedem Olive 4HD installiert ist.

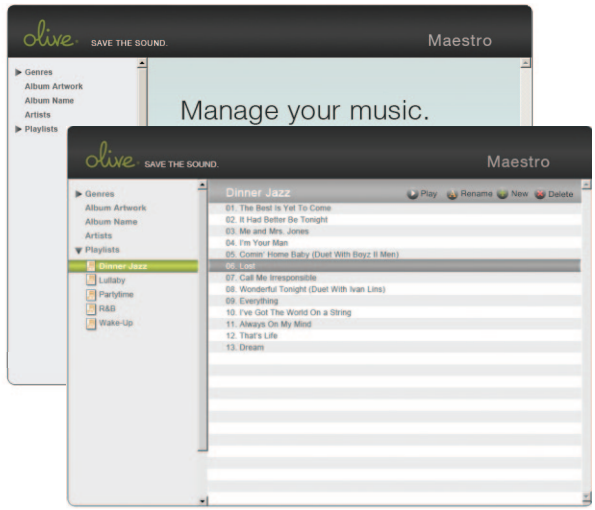

Geben Sie einfach die IP Adresse Ihres Olive 4HD mit dem folgenden Zusatz in Ihren Web Browser ein:

http://xx.x.x.xx:8163/maestro.php

Ersetzen Sie bitte die xx.x.x.xx mit der IP Adresse. Eine detaillierte Bechreibung der Maestro Software finden Sie unter www.olivehifi.com.

ⓘ Ihr PC/Mac muss im gleichen Netzwerk sein wie Ihr Olive 4HD. Wir unterstützen nur den kostenlosen Firefox Browser mit Maestro (www.firefox.com).

5 Internetradio

Internetradio erscheint als separate Kategorie im Hauptmenü, sobald der Olive 4HD ans Internet angeschlossen ist. Sender werden automatisch in Genre, Region und Public & Info kategorisiert. Um einen Sender zu Ihren Favoriten zu speichern wählen Sie ihn einfach aus und drücken Sie die Auswahl-Taste. Unter NEUER SENDER können Sie auch Ihre eigenen Sender eingeben, solange sie im .pls, .mp3 oder .m3u Format sind. Hierzu müssen Sie lediglich die URL des Senders auf dessen Webseite ausfinding machen.

6 Fernbedienung

Ihr Olive 4HD kommt mit einer Infrarot Fernbedienung, die die Bedienungselemente des Olive 4HD repliziert. Wenn Sie im Besitz eines Apple® iPhone™ oder iPod™ Touch sind, können Sie auch unsere kostenlose Fernbedienungssoftware verwenden. Einfach “iMaestro” im App Store eingeben und herunterladen.

7 Musik-Wiedergabe über das Netzwerk

7.1 Netzwerk-Player

Olive stellt eigene Netzwerk-Player her, die es Ihnen erlauben die Musik auf Ihrem Olive 4HD in anderen Räumen wiederzugeben. Andere Hersteller mit UPnP DLNA kompatiblen Geräten können theoretisch auf das Olive 4HD zugreifen, werden von uns jedoch nicht aktiv unterstützt.

7.2 Musik von einem PC/Mac/NAS auf dem Olive 4HD abspielen

Der Olive 4HD ist mit einer hochqualitativen Festplatte ausgestattet. Deshalb empfehlen wir Musiksammlungen, die auf diversen Geräten gespeichert sind, auf dem Olive 4HD zu vereinen. Dort sind sie sicher vor den üblichen PC-Problemen (Viren, Spyware etc.) und unbeeinflusst von Problemen mit Netzwerkverbindungen. Olive unterstützt zur Zeit die Wiedergabe von einem PC, Mac oder NAS über tversity oder TwonkyMedia Software.

7.3 Musik auf Ihrem Olive 4HD in iTunes & Windows Media Player abspielen

Die Musiksammlung auf Ihrem Olive 4HD kann in den meisten UPnP DLNA kompatiblen Softwareapplikationen auf Ihrem PC oder Mac abgespielt werden (z.B. iTunes und Windows Media Player). Hinweis: Manche Softwareapplikationen (z.B. iTunes) können keine Musik im FLAC Format abspielen.

8 Support

Falls Sie Probleme mit Ihrem Olive 4HD haben, melden Sie sich bitte gerne per Email direkt bei uns (support@olivehifi.com) oder rufen Sie Ihren Fachhändler an. Wir kümmern uns umgehend darum, dass wir eine Lösung für Ihr Problem finden. Anbei ein paar wichtige Informationen zu Ihrem Olive 4HD:

8.1 Software Updates

Wir arbeiten konstant an Software-Verbesserungen und neuen Funktionen und empfehlen Ihnen regelmäßig nach einem neuen Update zu schauen. Gehen Sie hierfür einfach zu EINSTELLUNGEN > SYSTEM SERVICES und wählen Sie die Funktion SOFTWARE UPDATES. Ihr Olive 4HD sollte hierfür ans Internet angeschlossen sein. Falls dies nicht möglich ist, können Sie auch das neueste Update auf www.olivehifi.com herunterladen und über einen USB-Stick auf Ihr Olive 4HD kopieren.

8.2 Neuinstallation

Eine Neuinstallation löscht alle Daten auf Ihrem Olive 4HD und installiert das Betriebssystem neu. All Ihre Musik wird gelöscht und Sie sollten dies nur durchführen wenn Sie vorher mit unserem Support gesprochen haben. Für die Neuinstallation brauchen Sie einen USB-Stick mit mindestens 4GB Speicherkapazität. Bitte schicken Sie uns Email an support@olivehifi.com und wir erklären Ihnen die nächsten Schritte.

8.3 Sichern

Es ist immer sinnvoll, Ihre Musik in regelmäßigen Abständen zu sichern. Hierfür benötigen Sie eine externe USB Festplatte, die Sie bitte im FAT32 Format formatieren. Wählen Sie dann EINSTELLUNGEN > SYSTEM SERVICES > SICHERN und folgen Sie den Instruktionen auf dem LCD. Verbinden Sie die USB Festplatte erst mit Ihrem Olive 4HD, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

ⓘ Der Sicherungsprozess löscht alle Daten auf Ihrer USB Festplatte.

ⓘ Die Kapazität der USB Festplatte sollte der Speicherkapazität Ihres Olive 4HD entsprechen.

8.4 Wiederherstellen

Das Aufspielen einer Sicherungsdatei löscht alle Daten auf Ihrem Olive 4HD und überspielt sie mit der Sicherungsdatei. Wählen Sie EINSTELLUNGEN > SYSTEM SERVICES > WIEDERHERSTELLEN und folgen Sie den Instruktionen auf dem LCD. Verbinden Sie die USB Festplatte mit Ihrer Sicherungsdatei erst mit Ihrem Olive 4HD wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Achtung: Stecken Sie unter keinen Umständen die USB Festplatte während des Sicherungs- oder Wiederherstellungsprozesses aus. Dies kann Ihre Musik löschen und Ihren Olive 4HD beschädigen. Um die USB Festplatte auszustecken, schalten Sie bitte Ihren Olive 4HD komplett aus (mit dem Netzschalter auf der Rückseite) wenn alle Prozesse beendet sind.

ⓘ Die Sicherung oder Wiederherstellung kann mehrere Stunden dauern und wir empfehlen, sie über Nacht zu machen. Währenddessen kann der Olive 4HD keine zusätzlichen Funktionen erfüllen.

8.5 Tipps und Tricks

Die Navigation hängt, was nun? Bitte halten Sie die linke Pfeiltaste gedrückt und der Olive 4HD springt zurück zum Hauptmenü. Falls dies nicht hilft, halten Sie bitte die Schlaf/Weck-Taste gedrückt, bis der weiße Olive-Bildschirm erscheint und lassen dann den Knopf los. Ihr Olive 4HD startet dann neu. Wenn dies öfters passiert, melden Sie sich bitte bei uns.

DIE NAVIGATION ERSCHEINT NICHT AUF DEM TV. Bitte stellen Sie sicher, dass der Olive 4HD das neueste Software-Update installiert hat. Stellen Sie Ihren TV manuell auf 480P und schalten Sie die automatische Bildskalierung aus. Stecken Sie das HDMI Kabel in den zweiten HDMI Port Ihres TV und stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Eingang ausgewählt haben.

DER OLIVE 4HD REAGIERT KOMISCH AUF MEINE FERNBEDIENUNG ODER LICHTQUELLEN. Manche Halogenlichter können den IR-Sensor des Olive 4HD beeinflussen. Bitte decken Sie den IR-Sensor kurzfristig ab, um festzustellen ob dies das Problem ist.

DER TOUCHSCREEN REAGIERT UNGENAU. Bitte kalibrieren Sie den Touchscreen unter EINSTELLUNGEN > SYSTEM SERVICES > TOUCHSCREEN EINRICHTEN. Verwenden Sie einen Stylus-Pen um die Kalibrierung zu optimieren.

Eine komplette Liste der Tipps & Tricks finden Sie unter www.olivehifi.com. Oder schicken Sie uns einfach eine Email an support@olivehifi.com, falls Sie weitere Fragen haben.

8.6 Sicherheit & Pflege

SCHALTEN SIE andere Komponenten AUS, bevor Sie den Netzschalter Ihres Olive 4HD ausschalten oder den Stecker Ihres Melody herausziehen. Reduzieren Sie die Lautstärke des Verstärkers/Receivers, bevor Sie den Schlaf/Weck-Taste betätigen, damit andere Komponenten nicht durch den plötzlichen Lautstärkeschub beschädigt werden.

DIESES GERÄT SOLLTE NICHT vom Stromnetz getrennt werden, solange es an die Steckdose angeschlossen ist und der Netzschalter hinten am Gerät eingeschaltet ist. Wenn der Schlaf/Weck-Taste leuchtet, befindet sich Ihr Olive 4HD im Energiesparmodus. Das bedeutet, dass Ihr Olive 4HD eine „Ruhestellung" eingenommen hat und sehr wenig Strom verbraucht, jedoch nicht ausgeschaltet ist.

WENN SIE WISSEN, dass Sie Ihren Olive 4HD längere Zeit nicht verwenden werden (z. B. wenn Sie in Urlaub fahren), schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nie am Kabel.

STECKEN SIE NIEMALS irgendwelche Gegenstände durch die Öffnungen Ihres Geräts. Lassen Sie das Gerät niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Wenden Sie sich an den Support von Olive, wenn ein Fremdkörper ins Gehäuse geraten ist.

REINIGEN SIE Ihren Olive 4HD nicht mit Sprays, chemischen Lösungsmitteln, Alkohol oder Scheuermitteln. Entfernen Sie Staub nicht mit Druckluft. Trennen Sie Ihren Olive 4HD vor der Reinigung vom Stromnetz, damit das Gerät nicht durch statische Aufladung beschädigt wird.

9 Rechtliche Hinweise

9.1 Zertifizierung

USA Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die gemäß Abschnitt 15 der FCC- Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B geltenden Grenzwerte. Diese Grenzwerte sind für die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes vor schädlichen Störungen bei Installation im Wohnbereich gedacht. Diese Ausrüstung erzeugt und benutzt hochfrequente Energien und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anleitungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen. Störungen können jedoch bei keiner Installation völlig ausgeschlossen werden. Wenn dieses Gerät den Rundfunk- und Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt wird, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen: Empfangsantenne an einer anderen Stelle platzieren bzw. neu ausrichten; den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern; das Gerät an einen Stromkreis anschließen, den der Empfänger nicht benutzt; an den Händler oder einen erfahrenen Audiotechniker wenden. Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers zum Betreiben des Geräts laut FCC-Regelung ungültig machen.

CANADA Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt die Anforderungen der kanadischen Standards ICES-003 und RSS-210. Die Bedienung unterliegt den beiden folgenden Be- dingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss Störungen jeglicher Art vertragen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen beim Betrieb verursachen können.

INDUSTRY CANADA Der Montagetechniker hat bei der Einrichtung dieses Funkgeräts sicher- zustellen, dass die Antenne so platziert oder ausgerichtet ist, dass ihre HF-Strahlung die Grenzwerte von Health Canada für die Allgemeinbevölkerung nicht überschreitet; nach- zuschlagen im „Safety Code 6", der auf der Website von Health Canada, www.hc-sc.gc.ca, erhältlich ist.

EUROPE EU Erklärung zur Konformität Olive erklärt hiermit, dass dieses Produkt alle Anforderungen und sonstigen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erfüllt. Ein Exemplar der vollständigen Erklärung zur Konformität können Sie unter www.olive.us/euro/compliance anfordern. In Frankreich ist der Betrieb auf Innenbereiche im Frequenzbereich 2,454–2,4835 GHz beschränkt. (Attention. En France, l'utilisation en intérieur est limitée à la bande de fréquences 2.454-2.4835 GHz.) Schutz vor HF-Strahlung Zur Einhaltung der FCC- und EU-Anforderungen zum Schutz vor Strahlung muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper des Benutzers oder anderer Personen eingehalten werden.

9.2 Datenverlust

Der Hersteller dieses Geräts übernimmt keine Haftung für Schäden an oder Verluste von Daten, darunter, ohne Einschränkung, auf Speichergeräten aufgezeichnet Musik. Die Wartung der Originalmedien und/oder geeigneter

Sicherungskopien unter Einhaltung aller Urheberrechte liegt in der Verantwortung des Kunden. Haftungsausschluss für die Bedienungsanleitung Zum Zeitpunkt der Drucklegung entsprachen die Screenshots in dieser Bedienungsanleitung den Bildschirmen der Benutzeroberfläche. Da der Olive 4HD jedoch regelmäßig mit Software-Updates und Zusätzen aktualisiert werden kann, stimmen neuere Bildschirm-Updates möglicherweise nicht mehr mit den Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung überein. Auf der Olive-Website finden Sie weitere Informationen zu Software-Updates.

9.3 Recycling-Informationen

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass es nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie es stattdessen bitte zu Ihrer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte, damit es recycelt werden kann. Durch vorschriftsmäßiges Recycling dieses Produkts helfen Sie mit, Rohstoffreserven zu schützen und schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern. Weitere Einzelheiten zum Recycling dieses Produkts erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei Ihrem Wertstoffhof oder im Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Marken und Servicemarken Das Olive-Logo ist eine Marke von Olive Media, Inc. Son- stige hier verwendete Produktbezeichnungen werden nur zur Identifizierung benutzt und können Marken der jeweiligen Hersteller sein. Die MPEG Layer-3-Audiokodierungstechnologie ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert. Mit der Bereitstellung dieses Produkts ist keine Lizenz verbunden, noch wird damit das Recht erworben, mit diesem Gerät erstellte Inhalte über kommerzielle Sender (öffentlich-rechtliche, Satelliten- oder Kabelsender und/oder son- stige Verbreitungskanäle), Streaming-Anwendungen (über Internet, Intranets und/oder sonstige Netzwerke), sonstige Verbreitungssysteme (Pay-Audio- oder Audio-on-Demand-Anwendungen u. dergl.) oder auf physischen Medien (CDs, DVDs, Halbleiterchips, Festplatten, Speicherkarten u. dergl.) zu verbreiten. Für eine derartige Verwendung ist eine eigenständige Lizenz erford- erlich. Einzelheiten dazu finden Sie unter: http://mp3licensing.com. Mit der Bereitstellung dieser Anwendung von AAC-Technologie ist weder eine Lizenz noch das Recht verbunden, diese Anwendung in gebrauchsfertigen oder fertigen Endverbraucherprodukten irgendwelcher Art zu verwenden. Für eine derartige Verwendung ist eine eigenständige Lizenz erforderlich. Die Musikerkennungstechnologie und einige Daten werden auf der Grundlage von FreeDB bereit- gestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.freedb.org.

9.4 Lizenzen

ANGEBOT FÜR EIN LPGL LIBRARY- + GPL-PAKET
Im Lieferumfang dieses Produkts ist das Betriebssystem Linux 2.6.12 enthalten, das unter der GNU GPL-Lizenzversion 2 bereitgestellt wird (im Folgenden „das Programm“). Olive Media, Inc. bietet hiermit an, ein vollständiges mas- chinenlesbares Exemplar des Quellcodes „des Programms“ auf einem generell zum Austausch von Software verwendeten Medium zu einem Preis zuzusenden oder verfügbar zu machen, der die Kosten für die Verteilung des Quellcodes nicht übersteigt. Dieses Angebot gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts. Wenden Sie sich bitte an:

Olive Media Inc., 555 Howard St.
San Francisco, CA 94105 USA

9.5 Garantie

Verbraucher, die in dem Land, in dem das Gerät gekauft wurde, oder (falls davon abweichend) im Land ihres Wohnsitzes durch Verbraucherschutzgesetze oder -vorschriften geschützt sind, gelten die durch diese Garantie gewährten Rechte zusätzlich zu allen Rechten und Rechtsbehelfen derartiger Verbraucherschutzgesetze und -vorschriften. Durch diese Garantie werden keine Verbraucherrechte ausgeschlossen, eingeschränkt oder aufgehoben, die sich aus der Nichteinhaltung des Kaufvertrags ergeben. In manchen Ländern, Einzelstaaten oder Provinzen sind der Ausschluss oder die Einschränkung von Zufalls- oder Folgeschäden oder die Einschränkung der Geltungsdauer einer stillschweigenden Garantie oder Bedingung nicht zulässig, daher haben die im folgenden aufgeführten Einschränkungen oder Ausschlüsse für sie möglicherweise keine Geltung. Mit dieser Garantie erhalten sie bestimmte gesetzliche Rechte. Zusätzlich dazu können je nach Land, Einzelstaat oder Provinz weitere Rechte gelten. Diese begrenzte Garantie unterliegt den Gesetzen und der Rechtsprechung des Landes, in dem das Produkt erworben wurde.Olive Media, inc. („Olive“) gewährt für dieses Hardware-Produkt eine Garantie hinsichtlich Material- und Fabrikationsfehlern über einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Auslieferungsdatum.

Falls ein Defekt auftritt, ergreift Olive nach eigenem Ermessen eine der folgenden Maßnahmen: kostenlose Reparatur des Produkts mit neuen oder aufgearbeiteten Ersatzteilen oder Austausch des Produkts gegen ein Produkt, das neu ist oder aus neuen oder gebrauchsfähigen Teilen hergestellt wurde und von der Funktionsweise her mindestens dem Originalprodukt entspricht. Für das Ersatzprodukt gilt die verbleibende Garantiezeit für das Originalprodukt oder eine Garantie von 90 Tagen, wobei der längere Zeitraum Anwendung findet. Wenn ein Produkt oder Teil ausgetauscht wird, geht das Ersatzprodukt in ihren Besitz über, während der ersetzte Artikel zum Eigentum von Olive wird. Es gelten folgende Ausnahmen und Einschränkungen: Olive haftet nicht für Schäden oder Verluste jeglicher Programme, Daten oder anderer Informationen, die auf Medien gespeichert sind, die nicht von dieser Garantie abgedeckt werden. Die Wiederherstellung und Neuinstallation von System- und Anwendungssoftware und Benutzerdaten fallen nicht unter diese begrenzte Hardware-garantie von Olive. Diese Garantie und die oben genannten Rechtsbehelfe gelten ausschliesslich und anstelle aller anderen Garantien, Rechtsbehelfe und Bedingungen, ob mündlich oder schriftlich, ausdrücklich oder stillschweigend. Olive lehnt insbesondere die Haftung für alle stillschweigenden Garantien ab, darunter, ohne Einschränkung, Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Falls Olive die Haftung für stillschweigende Garantien im Rahmen dieser begrenzten Garantie laut Gesetz nicht ablehnen kann, bleiben alle derartigen Garantien, einschliesslich Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, zeitlich auf die Geltungsdauer dieser Garantie beschränkt. Olive trägt keine Verantwortung für direkte, konkrete, Zufalls-oder Folgeschäden, die aus jeglicher Verletzung der Garantie oder deren Bedingungen oder aufgrund einer anderen Rechtslage entstehen, darunter, ohne Einschränkung, Gewinneinbussen, Ausfallzeiten, Verlust von Geschäftswert, Schäden an oder Ersatz von Geräten und Eigentum, jegliche Kosten für die Wiederherstellung, Neuprogrammierung oder Reproduktion von Programmen oder Daten, die auf Olive-Produkten gespeichert oder verwendet werden, sowie Verletzungen der Datensicherheit der auf diesem Produkt gespeicherten Daten. Olive weist insbesondere darauf hin, dass bei der Reparatur von Produkten im Rahmen dieser Garantie oder beim Produktaustausch die Gefährdung oder der Verlust von Daten nicht ausgeschlossen werden können.

9.6 Urheberrecht

Sowohl das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt als auch das Begleitmaterial sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht verbleibt beim Verfasser. Software und Begleitmaterial dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch den Urheberrechtsinhaber in keiner Form, auch nicht teilweise, kopiert, reproduziert, übersetzt oder weitergegeben werden. Die Verfasser lehnen jede Haftung hinsichtlich der hier beschriebenen Software ab. Sie gewähren keine Garantie für die inhaltliche Richtigkeit dieses Begleitmaterials und können nicht für direkte oder indirekte oder der nicht möglichen Nutzung der Software oder des dazugehörigen Begleitmaterials entstehen, selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden. Die Verfasser übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Defekte in der Software. Diese Haftungseinschränkung schließt auch die Vertriebsunternehmen und Einzelhändler ein. Musik ist geistiges Eigentum. Geistiges Eigentum, einschließlich Musik, unterliegt dem weltweiten Urheberrechtsschutz. In den meisten Ländern ist es zulässig, eine Kopie eines rechtmäßig erworbenen Tonspeichermediums (z. B. einer CD) oder eine Kopie von Musikdaten (z. B. aus dem Internet) für den eigenen Gebrauch zu erstellen, außer bei CDs mit Kopierschutz. Nicht erlaubt sind in jedem Fall der gewerbliche Verkauf dieser Kopien oder die Weitergabe an Dritte. Stellen Sie jederzeit sicher, dass die von Ihnen erworbene Musik vorschriftsmäßig lizenziert ist, d. h. dass der Verkäufer oder Anbieter auch die entsprechenden Rechte für den Verkauf bzw. die Weitergabe der Titel besitzt. Olive-Produkte dürfen nicht zur unerlaubten Vervielfältigung von CDs oder anderen urheberrechtlich geschützten Werken verwendet werden. Mit dem Kauf dieser Geräte wird keine Erlaubnis zur Nichteinhaltung des Urheberrechts erworben. Zum Aufnehmen und Abspielen bestimmter Materialien kann eine Erlaubnis erforderlich sein.

6. Ausgabe Olive Media, Inc. © Februar 2010

olive®
SAVE THE SOUND

Olive Media, Inc.
555 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA

Email: support@olivehifi.com
Web: www.olivehifi.com

olive
SAVE THE SOUND